



## CASSETTEMODEL

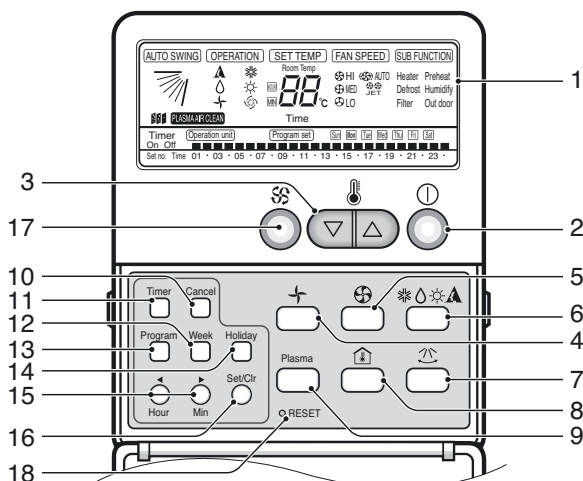

## KANAALMODEL

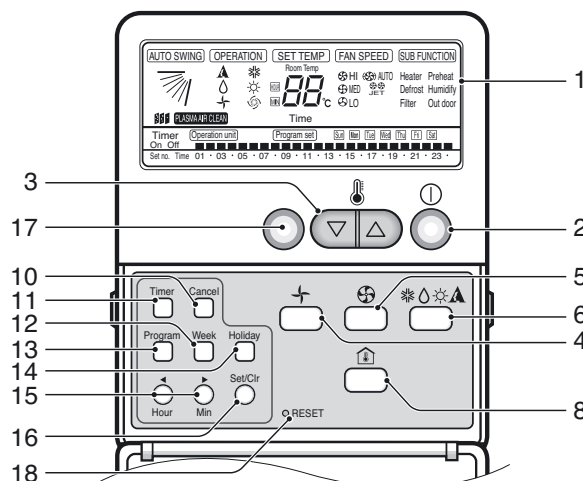

# LG AIRCONDITIONING AFSTANDSBEDIENINGEN VERKORTE HANDLEIDING

### 1 BEDIENINGS SCHERM

Op dit scherm kunt u de instellingen zien.

### 2 START/STOP

Hiermee start of stopt u het apparaat.

### 3 RUIMTE-TEMPERATUUR

Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.

### 4 CIRCULATIESTAND

Hiermee selecteert u de circulatie functie zonder koeling, ontvochtiging of verwarming.

### 5 VENTILATORSNELHEID

Hiermee bepaalt u de snelheid van de ventilator: laag - middel - hoog - automatisch.

### 6 FUNCTIE SELECTIE

Hiermee selecteert u de functie

- Koelen
- Ontvochtigen
- Verwarmen
- Automatisch

### 7 HORIZONTALE LUCHTSTROOM

Hiermee stelt u de gewenste horizontale luchtstroom in.

### 8 TEMPERATUUR CONTROLE

Hiermee controleert u de ruimte-temperatuur.

### 9 NANO PLASMAFILTER

Hiermee start of stopt u de plasma-purificatie.

### 10 CANCEL

Hiermee schakelt u de timer uit.

### 11 TIMER

Hiermee schakelt u de timer in.

### 12 WEEK

Hiermee selecteert u de dag van de week. Na reset stelt u hiermee de dag van de week in.

### 13 PROGRAM

Hiermee schakelt u de weektimer in of uit en bevestigt u het programma.

### 14 HOLIDAY

Hiermee past u tijdelijk het timer programma aan.

### 15 HOUR / MIN

Hiermee selecteert u de in en uitschakeltijden. Na reset stelt u hiermee de interne klok in.

### 16 SET / CLEAR

Hiermee stelt u de geselecteerde aan- en uitschakel tijd in.

### 17 JET COOL FUNCTIE

Hiermee start of stopt u de functie Jet Cool.

### 18 RESET

Hiermee brengt u de installatie weer in fabrieksstand.

### 1 BEDIENINGS SCHERM

Op dit scherm kunt u de instellingen zien.

### 2 START/STOP

Hiermee start of stopt u het apparaat.

### 3 RUIMTE-TEMPERATUUR

Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.

### 4 CIRCULATIESTAND

Hiermee selecteert u de circulatie functie zonder koeling, ontvochtiging of verwarming.

### 5 VENTILATORSNELHEID

Hiermee bepaalt u de snelheid van de ventilator: laag - middel - hoog - automatisch.

### 6 FUNCTIE SELECTIE

Hiermee selecteert u de functie

- Koelen
- Ontvochtigen
- Verwarmen
- Automatisch

### 8 TEMPERATUUR CONTROLE

Hiermee controleert u de ruimte-temperatuur.

### 10 CANCEL

Hiermee schakelt u de timer uit.

### 11 TIMER

Hiermee schakelt u de timer in.

### 12 WEEK

Hiermee selecteert u de dag van de week. Na reset stelt u hiermee de dag van de week in.

### 13 PROGRAM

Hiermee schakelt u de weektimer in of uit en bevestigt u het programma.

### 14 HOLIDAY

Hiermee past u tijdelijk het timer programma aan.

### 15 HOUR / MIN

Hiermee selecteert u de in en uitschakeltijden. Na reset stelt u hiermee de interne klok in.

### 16 SET / CLEAR

Hiermee stelt u de geselecteerde aan- en uitschakel tijd in.


### 17 INFRAROED ONTVANGER

Voor de draadloze afstandsbediening.

### 18 RESET


Hiermee brengt u de installatie weer in fabrieksstand.

## WANDMODEL

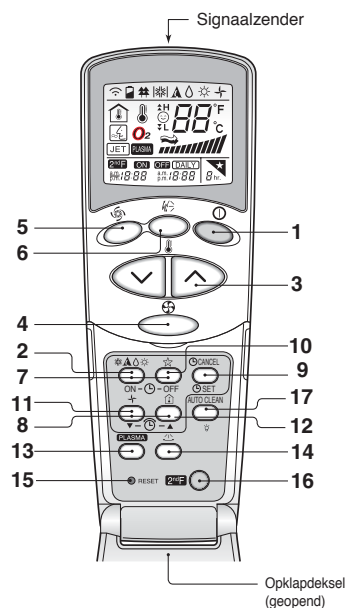


- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1. START/STOP</b><br/>Hiermee start of stopt u het apparaat.</p> <p><b>2. FUNCTIE SELECTIE</b><br/>Hiermee selecteert u de functie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koelen</li> <li>• Automatisch</li> <li>• Ontvochtigen</li> <li>• Verwarmen</li> </ul> <p><b>3. RUIMTE-TEMPERATUUR</b><br/>Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.</p> <p><b>4. VENTILATORSNELHEID</b><br/>Hiermee bepaalt u de snelheid van de ventilator: laag - middel - hoog - chaos.</p> <p><b>5. JET COOL FUNCTIE</b><br/>Hiermee start of stopt u de functie Jet Cool.</p> <p><b>6. CHAOS SWING</b><br/>Hiermee start of stopt u de beweging van de lamellen en stelt u de gewenste opwaartse/neerwaartse luchtstroom in.</p> <p><b>7. TIMER ON/OFF</b><br/>Hiermee stelt u de start- en stoptijd in. (zie nummer 16)</p> <p><b>8. TIMER INSTELLEN</b><br/>Hiermee stelt u de tijd voor de timer in. Na reset stelt u hiermee de interne klok in. (zie nummer 16)</p> | <p><b>9. CANCEL</b><br/>Hiermee schakelt u de timer uit.</p> <p><b>10. SLAAPFUNCTIE</b><br/>Hiermee stelt u de duur van slaapstand in.</p> <p><b>11. CIRCULATIESTAND</b><br/>Hiermee selecteert u de circulatie functie zonder koeling, ontvochtiging of verwarming.</p> <p><b>12. TEMPERATUUR CONTROLE</b><br/>Hiermee controleert u de ruimte-temperatuur en dimt u het display (zie nummer 16)</p> <p><b>13. NANO PLASMAFILTER</b><br/>Hiermee start of stopt u de plasma-purificatie.</p> <p><b>14. HORIZONTALE LUCHTSTROOM</b><br/>Hiermee stelt u de gewenste horizontale luchtstroom in.</p> <p><b>15. RESET</b><br/>Hiermee brengt u de installatie weer in fabrieksstand.</p> <p><b>16. KNOP 2<sup>DE</sup> FUNCTIE</b><br/>Hiermee selecteert u de functies die in het blauw zijn weergegeven.</p> <p><b>17. AUTO CLEAN</b><br/>Hiermee schakelt u de automatische reiniging in en dimt u het display.</p> |
|---|--|

## WAND, CASSETTE & VLOER-/PLAFONDMODELLEN

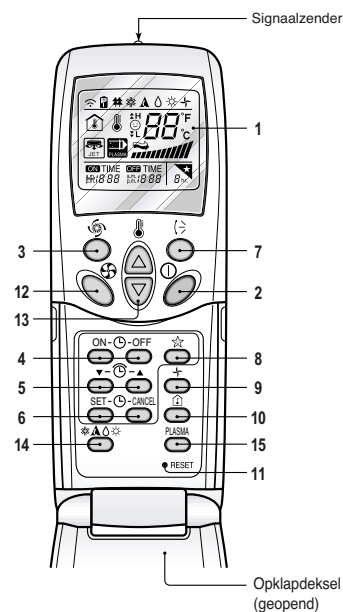

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1. BEDIENINGS SCHERM</b><br/>Op dit scherm kunt u de instellingen zien.</p> <p><b>2. START/STOP</b><br/>Hiermee start of stopt u het apparaat.</p> <p><b>3. JET COOL FUNCTIE</b><br/>Hiermee start of stopt u de functie Jet Cool.</p> <p><b>4. TIMER ON/OFF</b><br/>Hiermee stelt u de start- en stoptijd in.</p> <p><b>5. TIMER INSTELLEN</b><br/>Hiermee stelt u de tijd voor de timer in. Na reset stelt u hiermee de interne klok in.</p> <p><b>6. SET/CANCEL</b><br/>Hiermee schakelt u de timer in of uit. Na reset bevestigt u, met SET, de ingestelde tijd.</p> <p><b>7. AUTO/SWING-KNOP</b><br/>Hiermee start of stopt u de beweging van de lamellen en stelt u de gewenste opwaartse/neerwaartse luchtstroom in.</p> <p><b>8. SLAAPFUNCTIE</b><br/>Hiermee stelt u de duur van slaapstand in.</p> | <p><b>9. CIRCULATIESTAND</b><br/>Hiermee selecteert u de circulatie functie zonder koeling, ontvochtiging of verwarming.</p> <p><b>10. TEMPERATUUR CONTROLE</b><br/>Hiermee controleert u de ruimte-temperatuur.</p> <p><b>11. RESET</b><br/>Hiermee brengt u de installatie weer in fabrieksstand.</p> <p><b>12. VENTILATORSNELHEID</b><br/>Hiermee bepaalt u de snelheid van de ventilator: laag - middel - hoog - automatisch.</p> <p><b>13. RUIMTE-TEMPERATUUR</b><br/>Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.</p> <p><b>14. FUNCTIE SELECTIE</b><br/>Hiermee selecteert u de functie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koelen</li> <li>• Automatisch</li> <li>• Ontvochtigen</li> <li>• Verwarmen</li> </ul> <p><b>15. NANO PLASMAFILTER</b><br/>Hiermee start of stopt u de plasma-purificatie.</p> |
|--|--|

## KANAALMODEL

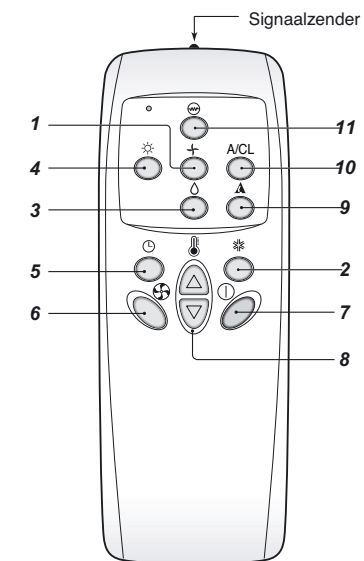

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1. CIRCULATIESTAND</b><br/>Hiermee selecteert u de circulatie functie zonder koeling, ontvochtiging of verwarming.</p> <p><b>2. KOELEN</b><br/>Hiermee selecteert u de functie koelen.</p> <p><b>3. ONTVOCHTIGEN</b><br/>Hiermee selecteert u de functie ontvochtigen.</p> <p><b>4. VERWARMEN</b><br/>Hiermee selecteert u de functie verwarmen.</p> <p><b>5. TIMER</b><br/>Hiermee stelt u de 7 uren timer in</p> | <p><b>6. VENTILATORSNELHEID</b><br/>Hiermee bepaalt u de snelheid van de ventilator: laag - middel - hoog - automatisch.</p> <p><b>7. START/STOP</b><br/>Hiermee start of stopt u het apparaat.</p> <p><b>8. RUIMTE-TEMPERATUUR</b><br/>Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.</p> <p><b>9. AUTOMATISCH</b><br/>Hiermee selecteert u de functie 'automatisch koelen of verwarmen'</p> <p><b>10. NANO PLASMAFILTER</b><br/>Hiermee start of stopt u de plasma-purificatie.(optioneel)</p> |
|--|---|